




krmilna napetost 230 V~



mala napetost

## Modul MM10 – mešalni krog

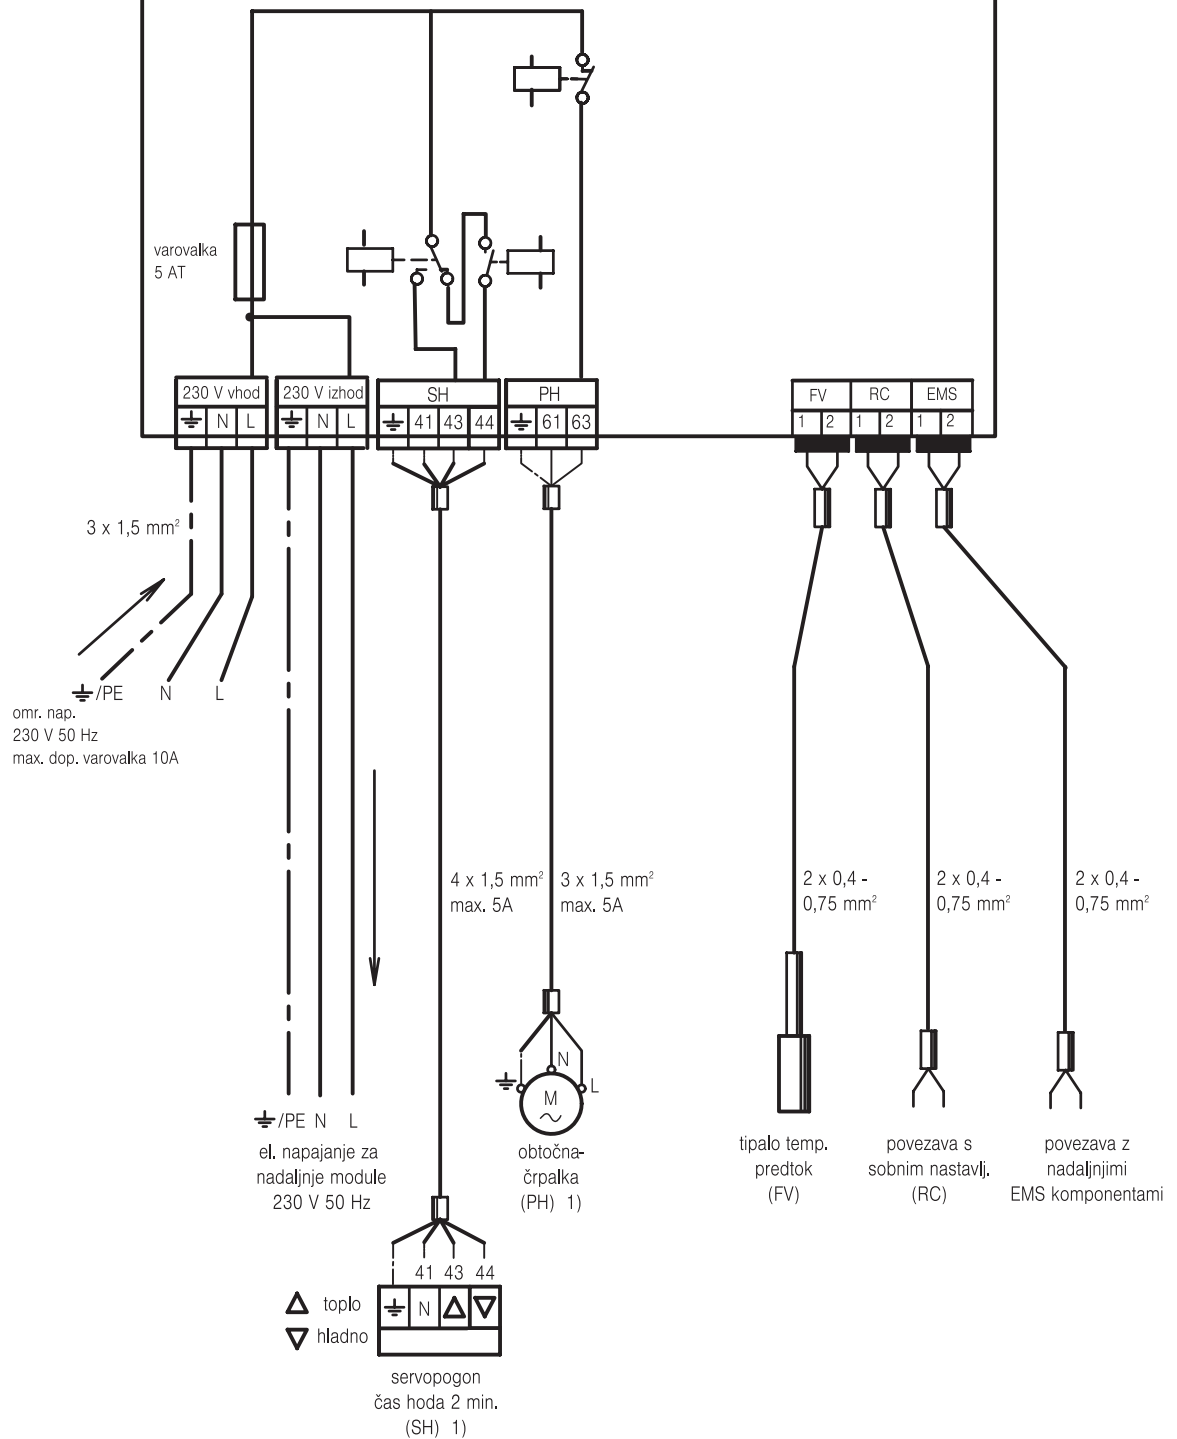

## Opombe!

Instalacija, varovalke, glavno stikalo, stikalo za izklop v sili in zaščitni ukrepi se izvedejo v skladu z lokalnimi predpisi.

Pozor! Uporaba zaščitnega vodnika (rumeno/zelen) kot faznega vodnika ni dovoljena.

Pazite na pravilno priključitev faznih vodnikov.

Uporaba vtičev z zaščitnim kontaktom ni dovoljena.

1) Skupni tok ne sme preseči 5A.