


## Modul WM10 – hidravlični izravnalnik

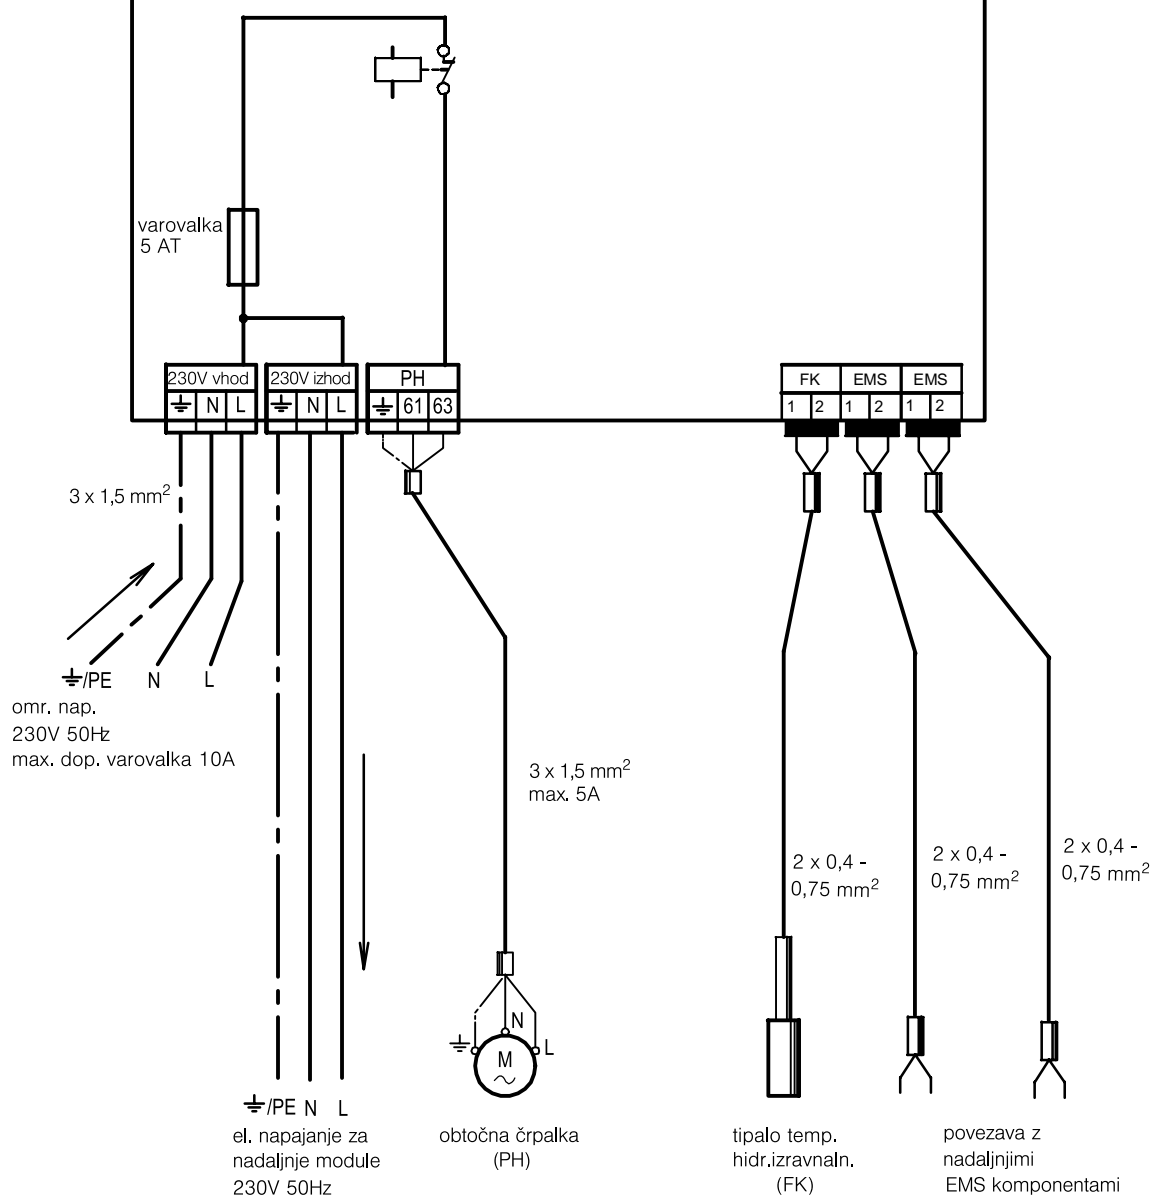

## Opombe!

Instalacija, varovalke, glavno stikalo, stikalo za izklop v sili in zaščitni ukrepi se izvedejo v skladu z lokalnimi predpisi.

Pozor! Uporaba zaščitnega vodnika (rumeno/zelen) kot faznega vodnika ni dovoljena.

Pazite na pravilno priključitev faznih vodnikov.

Uporaba vtičev z zaščitnim kontaktom ni dovoljena.