SLO

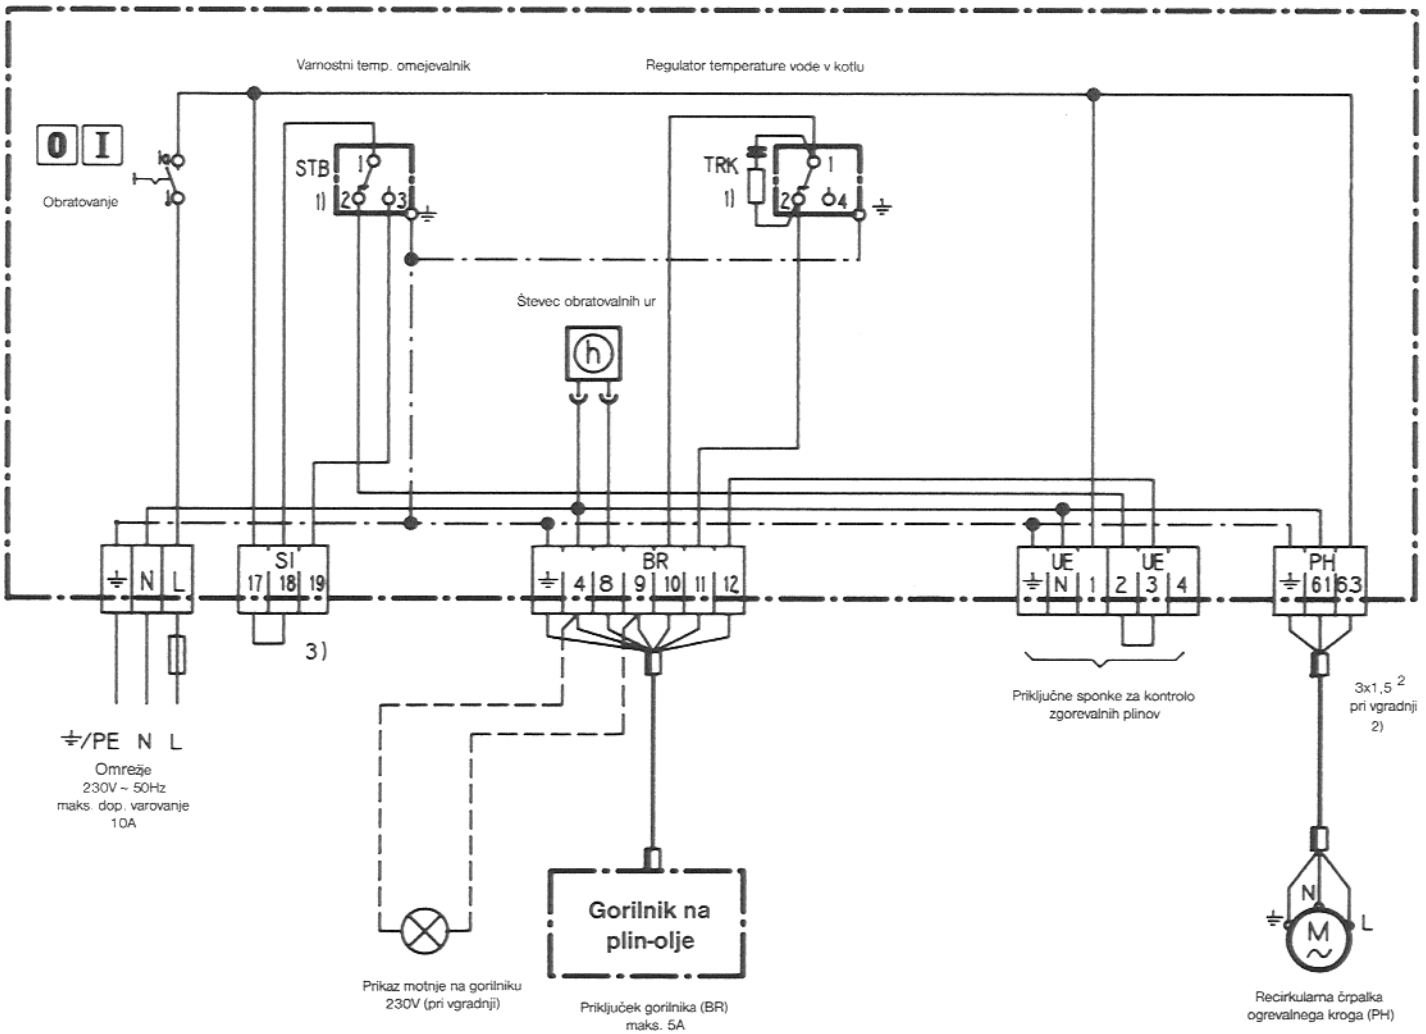

Opozorilo!

1) Kontakt odpre pri naraščanju temperature

2) Skupni tok vseh porabnikov ne sme presegati 10A.

3) Možnost priključitve varnostnih naprav.
Varovalka, glavno stikalo, stikalo za izklop v sili in zaščitni ukrepi po lokalnih predpisih.

Pozor: Zaščitni vod rum/zel. se po VDE0100 ne sme uporabljati kot krmilni vod.

Buderus HEIZTECHNIK	Regulacija kotlovnega in ogrevalnega kroga za ogrevalne kotle Buderus serij G...in.S...	Št. načrta:	R03.00.601.2416 (4)	Stikalni načrt :	HS 2101.00 SLO
		Štev. mat.:	5644 685	Št.sprem.: 5631.01	Izdaja: 03/95